sunstech

Waterproof MP3 Player

PROTEO

Quick Guide

Before operating your MP3 Player, please read this guide thoroughly and keep it for future reference.

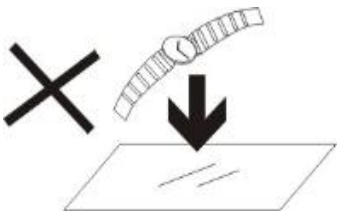

1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

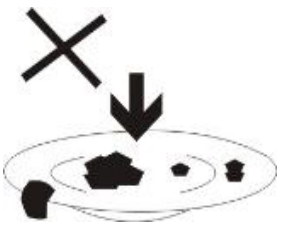

2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

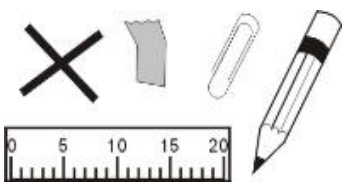

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

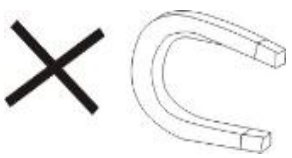

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

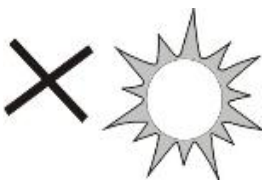

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

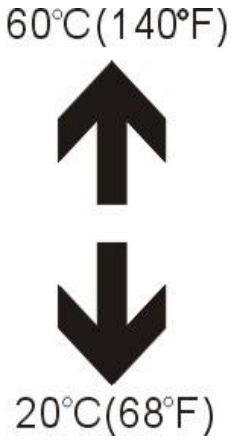

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use the device in the rain.

9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.

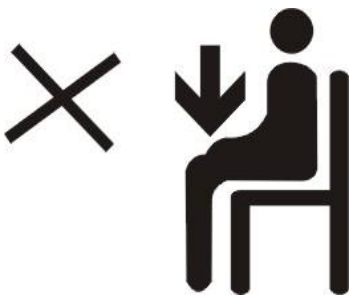

10. The device and adaptor may produce some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

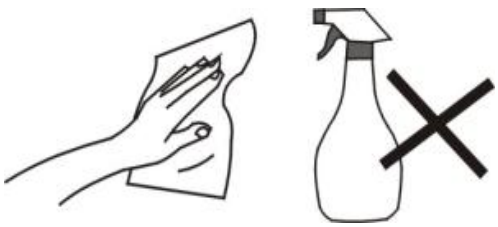

12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

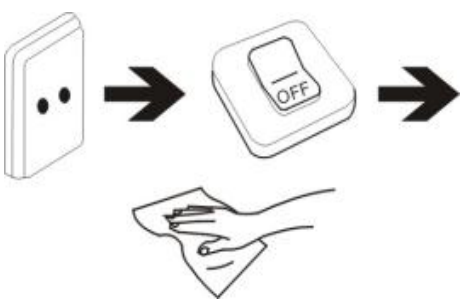

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

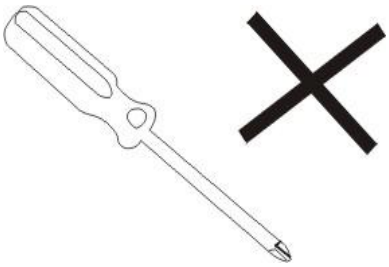

15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

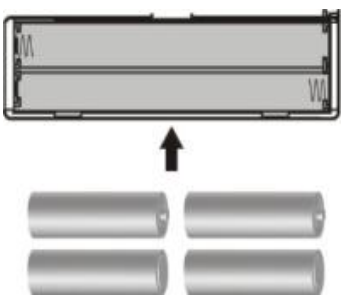

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

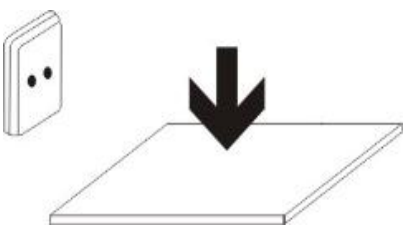

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

The function of the product introduction

- Audio formats: Support MP3、WMA
- Waterproof design, IPX8.0
- High Speed USB Jack, Plug and Playing
- Built-in rechargeable Li-battery, 160mAh
- OS：Windows 2000 / XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN8.1, no need to install the driver

Technical Specification

Grade of waterproof	Waterproof design IPX8
Audio format support	MP3(Sampling rate(8KHz~48KHz), MP3: 8Kbps～320Kbps; WMA: 5Kbps～384Kbps
Earphone output	L 10mW/R 10mW
USB jack	USB 2.0，USB1.1(compatible)
Memory	4GB
Dimension	60.5*33*22.5(mm)
Working temperature	0℃～+40℃

Parts and Controls

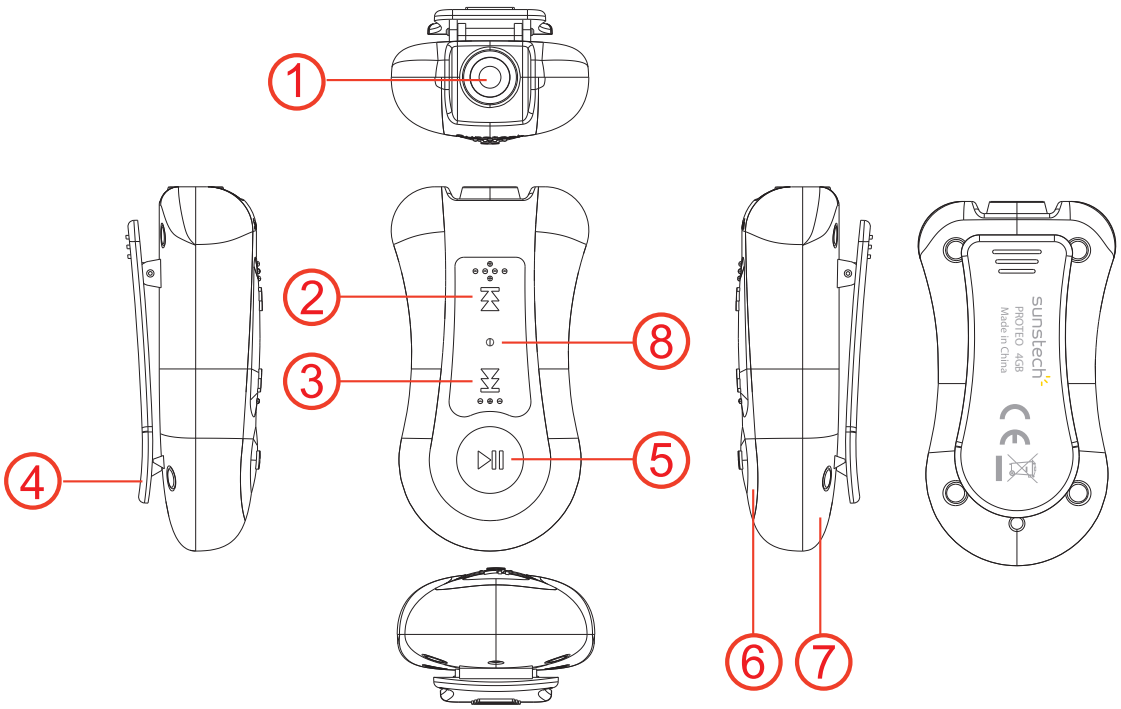

① Earphone/USB jack	Connect with earphone and USB Cable
② Next/VOL+	Short press play next; Long press the VOL plus
③ Prev/VOL-	Short press play prev.; Long press the VOL minus
④ The clip	Convenient for sports
⑤ Play button	A short play by play or pause ; long press 3seconds Turing On/Off, long press 10 seconds reset (Rest Pose)
⑥ Front casing	
⑦ Rear casing	

⑧ Indicator light	1.When there are no files, the red light will flash 5 times ,after that auto power-off 2.Blue light flashes when playing (1 second /times) 3.Blue LED lights the whole time when pauses 4.When charging the red light flashes quickly，the red light on when charging complete 5.Connecting the computer to copy or delete the files，the blue light will slowly flicker. 6.Indicate slowly flashing of red light is low power

Connect the computer and download files

(1) Plug into the USB port ， the other end should be inserted into USB port of power interface .

(2) If there is an " "Icon in lower right hand side of the computers interface，this means the connection is OK ，now you can open "computer folder", double click the new folder of "removable driver"，Copy files into the disk can be .In the process of data copy , the red light flashes slowly, the data transfer is completed, the indicator light changes to charging status to avoid date loss.

(3) To avoid dates loss，please use the following instructions to safely disconnect ：

a. Double click the " " Icon in the lower right hand side of the computer interface .

b. Clicking "Pause" Button。

c. To choose the USB storage device which is disconnected, and then click "OK " 。

d. The removal of the USB Cable from the computer。

Charge

Built-in rechargeable Li-battery，there's no need to have another battery. You can recharge the battery through the USB/JACK cable by plugging the cable into the earphone jack and the other into the computer. In the process of charging, the red lights flash quickly; When charging is completed ,the red light is long bright . Charging time is about an hour.

NOTE:

This device only plays in shuffle mode, and it needs all files in root of the device, not separately by folders.

Troubleshooting

If the player can not booting	1. Check whether the battery is Sufficient 2. Check whether the device is on .(whether it can boot when connect the computer)
No Sound	1. To turn up the VOL 2. Check whether the headphone plug is dirty 3. Check whether the audio format support 4. Make sure that the music files are not corrupted
Unable to download the file to the player	1. Check whether the device is connected correctly to the computer. 2. Check whether there is enough storage

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or
installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products
that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate
use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies
alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their endof-
life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55022: 2010+AC:2011
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
IEC 62321:2008

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **SPORTS MP3**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **PROTEO**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 26 - June - 2015

General Manager
(Position)

sunstech

Reproductor MP3 resistente al agua

PROTEO

Guía rápida

Antes de utilizar su reproductor MP3, por favor, lea esta guía detenidamente y guárdela para futuras consultas.

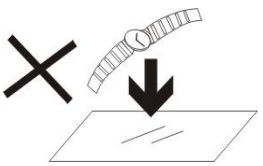

1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

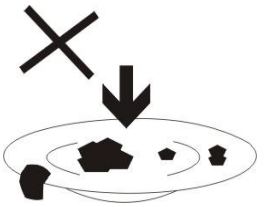

2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

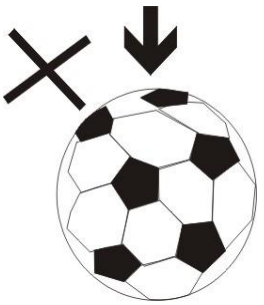

3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

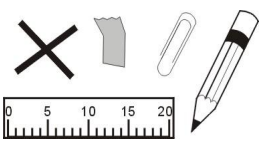

4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

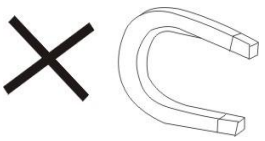

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

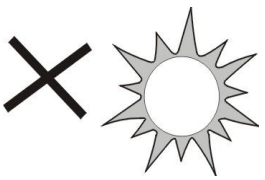

6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

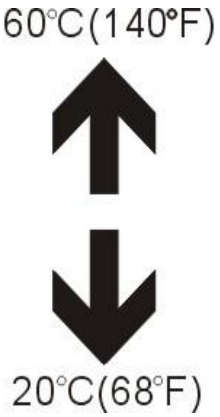

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 ºC (104 ºF). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

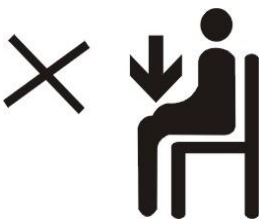

10.El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13.

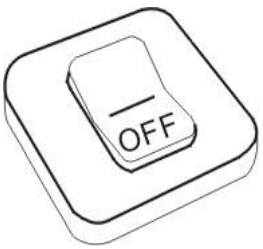

13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

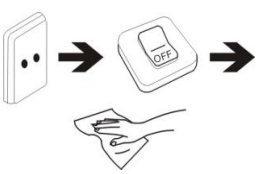

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

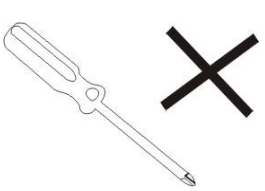

15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

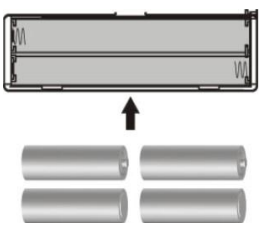

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

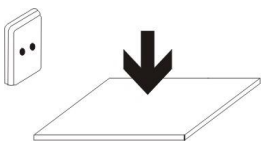

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Función de la presentación del producto

- Formatos audio: Suporte MP3、WMA
- Diseño resistente al agua, IPX8.0
- Toma USB de alta velocidad, fácil de conectar
- Batería de litio integrada recargable, 160mAh
- OS: Windows 2000 / XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN8.1, sin necesidad de instalar drivers

Especificaciones Técnicas

Resistente al agua	Diseño resistente al agua IPX8
Formatos de audio soportados	MP3 (Frecuencia de muestreo, 8KHz~48KHz), MP3: 8Kbps～320Kbps; WMA: 5Kbps～384Kbps
Salida de auriculares	L 10mW/R 10mW
Clavija USB	USB 2.0, USB1.1 (compatible)
Memoria	4GB
Dimensión	60.5*33*22.5(mm)
Temperatura de funcionamiento	0℃～+40℃

Partes y controles

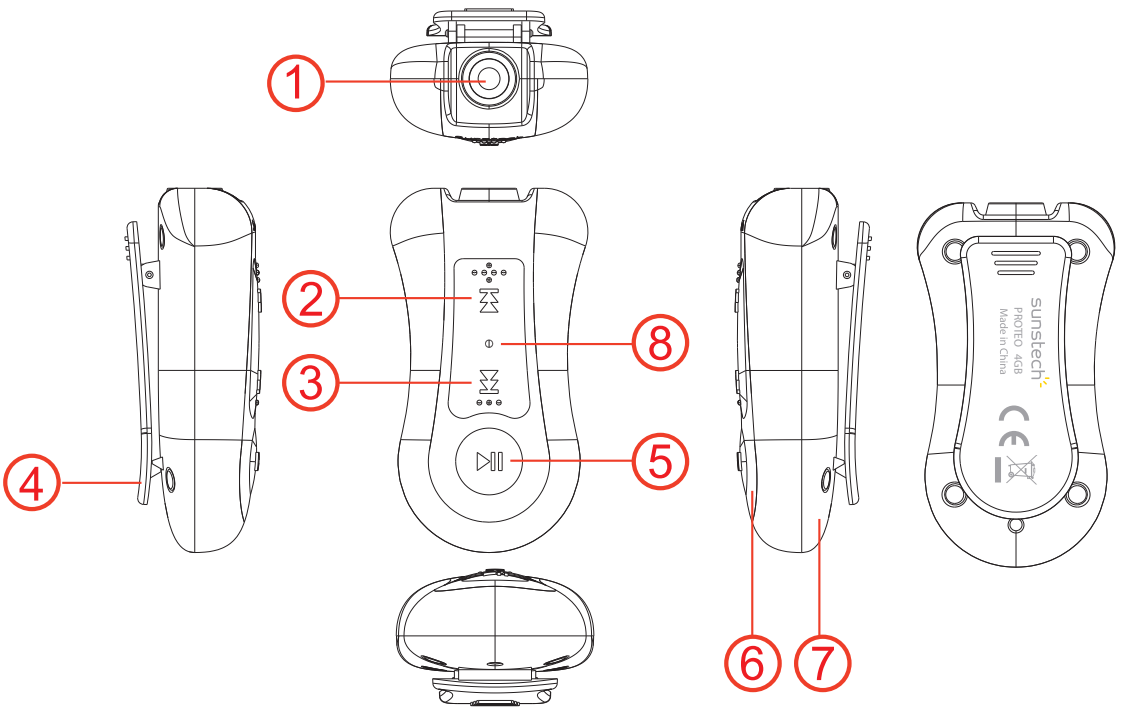

① Auricular/USB toma	Conectar con el auricular y un cable USB
② Siguiente/VOL+	Pulsar para reproducir la pista siguiente; mantener pulsado para aumentar el volumen
③ Prev/VOL-	Pulsar para reproducir la pista anterior; mantener pulsado para disminuir el volumen
④ Clip	Cómodo para practicar deporte
⑤ Botón de reproducción	Pulsar para reproducir o pausar; mantener pulsado 3 segundos para encender/apagar; mantener pulsado 10 segundos para restaurar (posición Rest)
⑥ Carcasa frontal	
⑦ Carcasa trasera	

⑧ Luz indicadora	1.Cuando no haya archivos, la luz roja parpadeará 5 veces y, a continuación, se apagará automáticamente 2. La luz azul parpadea durante la reproducción (1 segundo/veces). 3. El LED azul permanece iluminado durante las pausas 4. Durante la carga, la luz roja parpadeará rápidamente y permanecerá encendida una vez completada la carga 5. Al conectarlo al ordenador para copiar o eliminar archivos, la luz azul parpadeará lentamente. 6. La luz roja parpadeará lentamente para indicar nivel de batería bajo

Conectar al ordenador y descargar archivos

(1) Conéctelo al puerto USB, el otro extremo debe insertarse en el puerto USB de la interfaz de alimentación.

(2) Si hay un icono " " la parte inferior derecha de la interfaz del ordenador, significa que la conexión es correcta. Ahora puede abrir la carpeta "Equipo", hacer doble clic en la nueva carpeta del "disco extraíble" y copiar los archivos al disco. En el proceso de copia de datos, la luz roja parpadeará lentamente. Cuando la transferencia de datos se haya completado, la luz del indicador cambiará al estado de carga para evitar la pérdida de datos.

(3) Para evitar pérdidas de datos, siga estas instrucciones para una desconexión segura:

a. Haga doble clic en el icono " " en la parte inferior derecha de la interfaz del ordenador.

b. Haga clic en el botón "Pausa".

c. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB que desea

desconectar y haga clic en "Aceptar".

d. Retirada del cable USB del ordenador.

Cargar

Batería de litio integrada recargable, no necesita tener otra batería. Puede recargar la batería mediante el cable con toma/USB conectando un extremo del cable a la toma de auriculares y el otro al ordenador. Durante el proceso de carga, la luz roja parpadeará rápidamente; una vez finalizada la carga, la luz roja permanecerá encendida. El tiempo de carga es de aproximadamente una hora.

NOTA:

Este dispositivo solo reproduce en modo aleatorio y todos los archivos deben estar en el directorio raíz del dispositivo, no separados en carpetas.

Resolución de problemas

Si el reproductor no se inicia	1. Compruebe que tiene suficiente batería 2. Compruebe si el dispositivo está encendido (si puede iniciarlo al conectarlo al ordenador)
Sin sonido	1. Aumentar el volumen 2. Compruebe que el conector del altavoz no está sucio 3. Compruebe que el formato de audio es compatible 4. Asegúrese de que los archivos de música

	no están corruptos
No se ha podido descargar el archivo al reproductor	1. Compruebe si el dispositivo está conectado correctamente al ordenador. ompruebe si hay suficiente espacio de enamiento.

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55022: 2010+AC:2011
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
IEC 62321:2008

Fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Dirección:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo:	**Deportes MP3**
Marca:	**SUNSTECH**
Modelo.:	**PROTEO**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

_____
(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 26 - Junio - 2015

Director General
(Cargo)

sunstech

Lecteur MP3 étanche

PROTEO

Guide rapide

Veuillez lire entièrement ce guide avant d'utiliser votre lecteur MP3 et conservez-le pour des consultations futures.

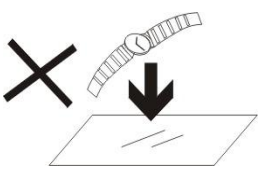

1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

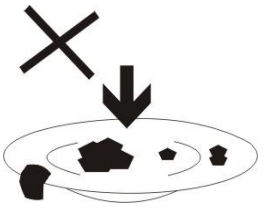

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

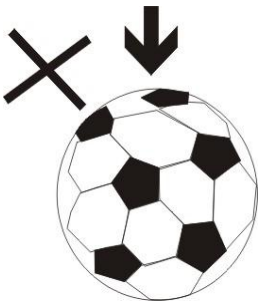

3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

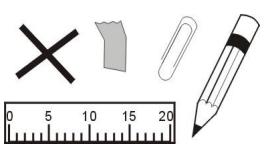

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

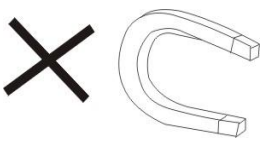

5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.

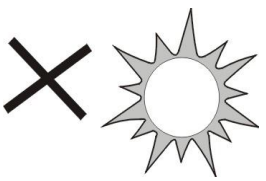

6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

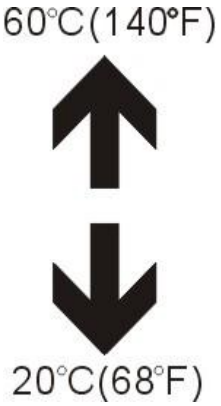

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

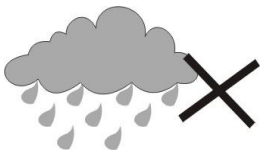

8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.

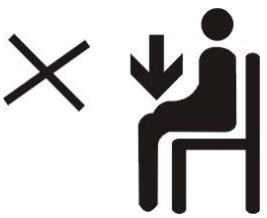

10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

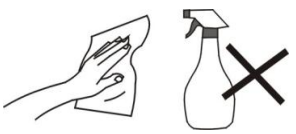

12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

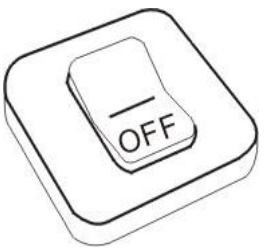

13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

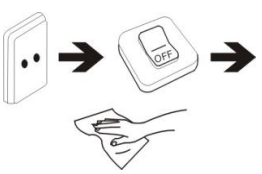

14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

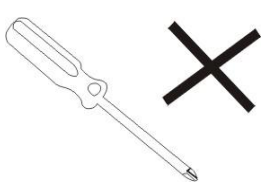

15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

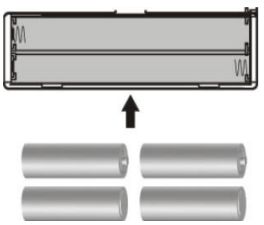

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

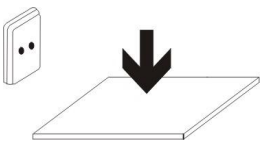

18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Introduction aux fonctionnalités du produit

- Formats audio : Prend en charge MP3、WMA
- Conception étanche IPX8.0
- Prise USB Haute vitesse, Plug and Play
- Batterie intégrée rechargeable au Li, 160 mAh
- Système d'exploitation : Windows 2000 / XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN8.1, aucune installation de pilote nécessaire

Spécifications techniques

Classe d'étanchéité	Conception étanche IPX8
Formats audio pris en charge :	MP3 (Taux d'échantillonnage (8KHz~48KHz), MP3 : 8Kbps～320Kbps; WMA : 5Kbps～384Kbps
Sortie écouteurs	(G)10 mW / (D)10 mW
Prise USB	USB 2.0，compatible USB1.1
Mémoire	4 Go
Dimensions	60.5*33*22.5 (mm)
Température de fonctionnement:	0℃～+40℃

Pièces et commandes

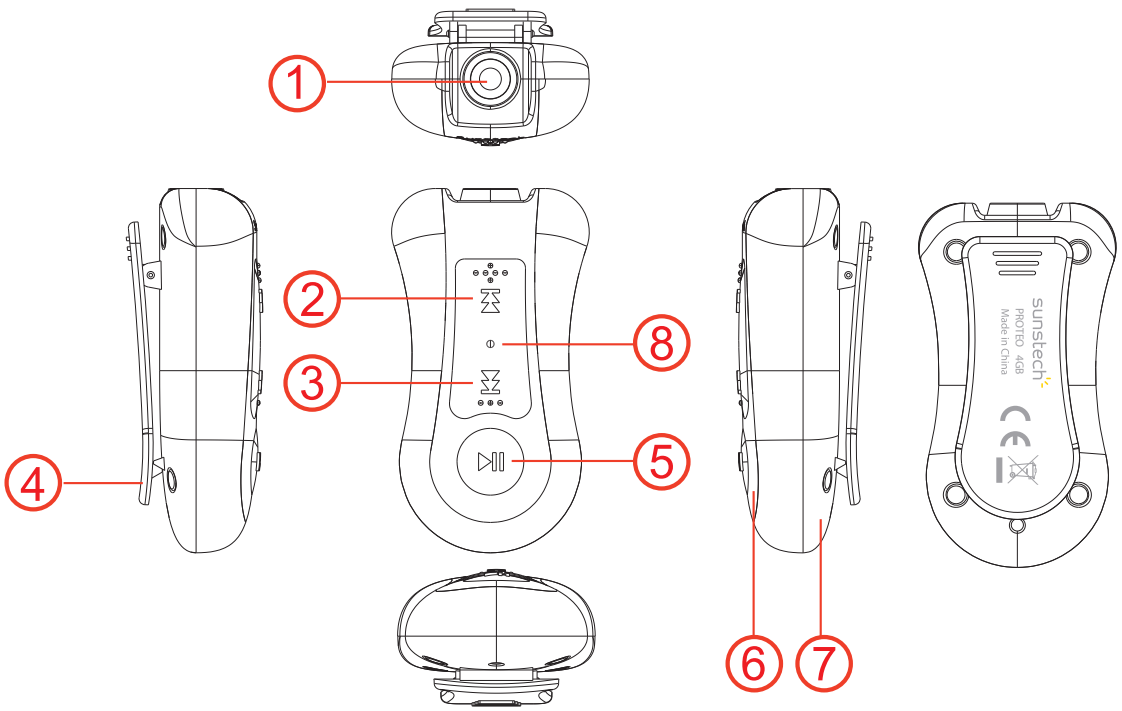

① Écouteurs/prise USB	Raccordement d'écouteurs et de câble USB
② Next [Suivant]/VOL+	Pression courte pour lire le fichier suivant; Pression longue pour augmenter le VOL
③ Prev [Précédent]/VOL -	Pression courte pour lire le fichier précédent; Pression longue pour diminuer le VOL
④ Pince	Commode pour le sport
⑤ Bouton Play [Lecture]	Pression courte pour lire ou interrompre ; pression longue de 3 secondes Marche/Arrêt, pression longue de 10 secondes, réinitialisation (Rest Pose)
⑥ Partie avant du boitier	
⑦ Partie arrière du boitier	

⑧ Lampe indicatrice	1.Quand il n'y a plus de fichier, la lampe rouge clignotera 5 fois, puis arrêt automatique 2. Lampe bleue clignotant lors de la lecture (intervalle de 1 seconde) 3. DEL bleue continuellement allumée lors d'une interruption (pause) 4. La lampe rouge clignote rapidement lors de la charge. La lampe rouge est continuellement allumée quand la charge est complète 5. Lors du raccordement à l'ordinateur pour copier ou supprimer des fichiers, la lampe bleue clignote lentement. 6. Un clignotement lent de la lampe rouge indique une puissance de batterie faible.

Raccordement à un ordinateur et téléchargement de fichiers

(1) Branchez au port USB ， l'autre extrémité doit être inséré dans le port USB de l'interface d'alimentation.

(2) Si l'icône " " apparait du coté inférieur droit de l'interface ordinateur， la connexion est OK , vous pouvez alors développer un répertoire de l'ordinateur, double cliquer le nouveau répertoire de pilote amovible , copier des fichiers sur le disque. Lors de la copie de données, la lampe rouge clignote lentement, quand le transfert de données est achevé, la lampe indicatrice se met en statut de charge pour éviter une perte de données.

(3) Pour éviter une perte de données, veuillez suivre les instructions suivantes pour déconnecter en sécurité ：

a. Double cliquez sur l'icône " " du côté inférieur droit de l'interface ordinateur.

b. Cliquez sur le bouton "Pause"。

c. Sélectionnez une mémoire USB déconnectée puis cliquez sur "OK"

d. Retrait du câble USB de l'ordinateur

Charge

Batterie intégrée au Li, il n'est pas nécessaire d'avoir une autre batterie. Vous pouvez recharger la batterie par le câble USB/PRISE en branchant le câble à la prise d'écouteur d'un côté et à l'ordinateur de l'autre côté. Durant la charge, la lampe rouge clignore rapidementQuand la charge est complète, la lampe rouge reste continuellement allumée. Le temps de charge est d'environ une heure.

REMARQUE :

Cet appareil ne lit qu'en mode aléatoire, et tous les fichiers doivent être dans le répertoire racine de l'appareil et non dans des répertoires différents.

Dépannage

Si le lecteur ne démarre pas	1. 1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée 2. Vérifiez que l'appareil es en marche. (s'il peut démarrer quand il est raccordé à un ordinateur)
Pas de son	1. Augmentez le VOL 2. Vérifiez que la fiche d'écouteurs n'est pas sale. 3. Vérifiez si le format audio est pris en charge 4. Assurez-vous que les fichiers de musique

	ne sont pas corrompus
Impossibilité de télécharger les fichiers vers le lecteur	1. Vérifiez que l'appareil est correctement raccordé à l'ordinateur. 2. Vérifiez que la mémoire a un espace suffisant.

Fabriqué en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55022: 2010+AC:2011
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
IEC 62321:2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **SPORTS MP3**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **PROTEO**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 26 Juin 2015

Directeur général
(Fonction)

sunstech

Leitor MP3 resistente à água

PROTEO

Guia Rápido

Antes de utilizar o seu Leitor MP3, agradecemos que leia este guia

cuidadosamente e o guarde para futuras consultas

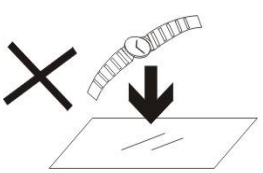

1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

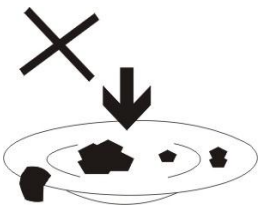

2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

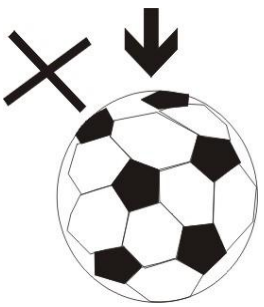

3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

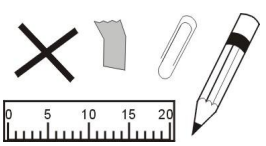

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

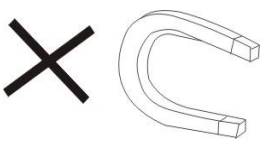

5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

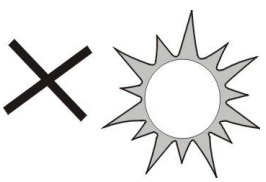

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

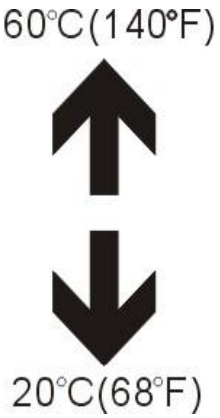

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40º C (104º F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20ºC (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NÃO use o aparelho à chuva.

9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

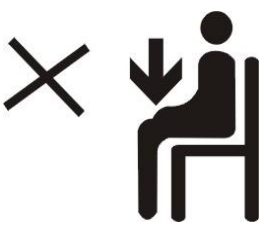

10.O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

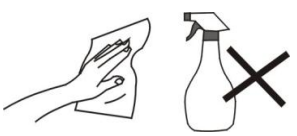

12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

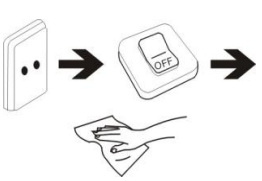

14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

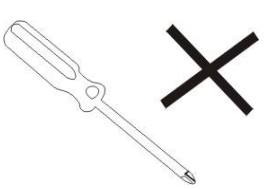

15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto

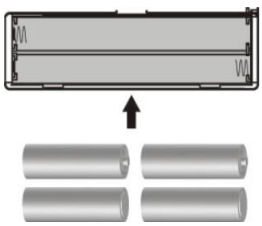

comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

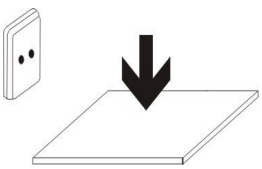

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Função da apresentação do produto

- Formatos áudio Suporte MP3、WMA
- Desenho resistente à água, IPX8.0
- Entrada USB de alta velocidade, fácil de conectar
- Bateria de lítio integrada recarregável, 160mAh
- OS: Windows 2000 / XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN8.1, sem necessidade de instalar drivers

Especificações Técnicas

Resistente à água	Desenho resistente à água IPX8
Formato áudio suportado	MP3 (Frequência de amostra, 8KHz~48KHz), MP3: 8Kbps～320Kbps; WMA: 5Kbps～384Kbps
Saída de auriculares	L 10mW/R 10mW
Entrada USB	USB 2.0，USB1.1(compatível)
Memória	4GB
Dimensão	60.5*33*22.5(mm)
Temperatura de trabalho	0℃～+40℃

Partes e controlos

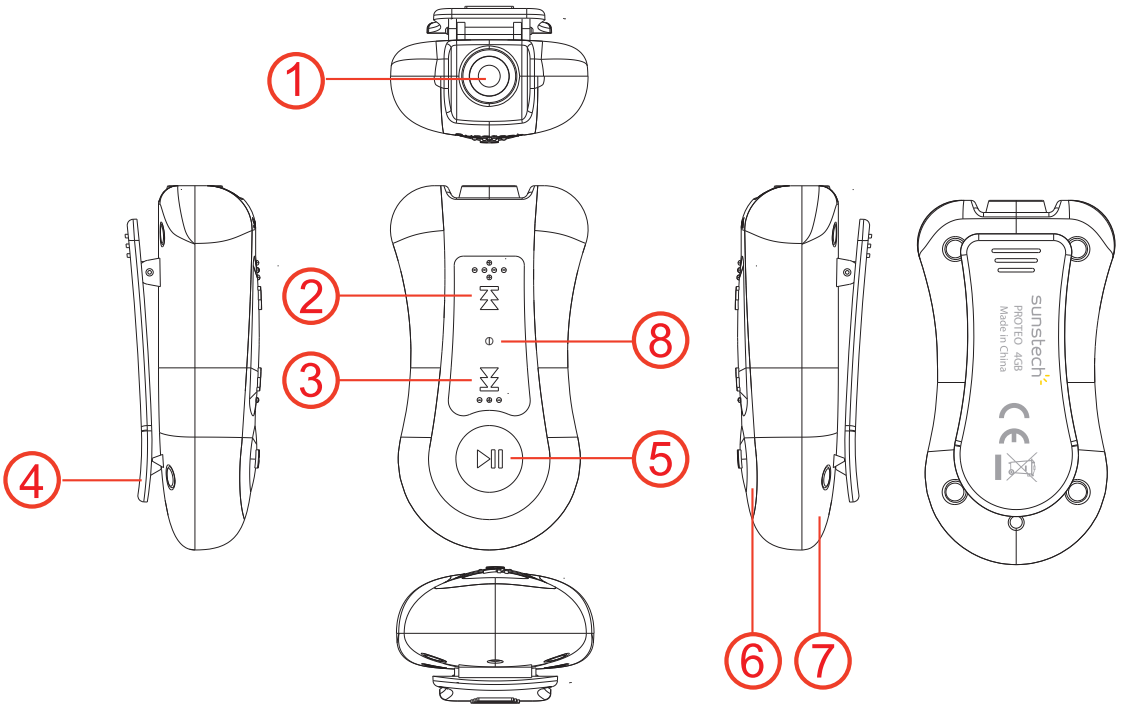

① Auricular/USB entrada	Conectar com o auricular e um cabo USB
② Seguinte/VOL+	Premir para reproduzir a faixa seguinte; manter premido para aumentar o volume
③ Prev/VOL-	Premir para reproduzir a faixa anterior; manter premido para diminuir o volume
④ Clipe	Cómodo para praticar desporto
⑤ Botão de reprodução	Premir para reproduzir ou pausar; manter pulsado 3 segundos para ligar/desligar; manter premido 10 segundos para restaurar (posição Rest)
⑥ Armação frontal	
⑦ Armação traseira	

⑧ Indicador luminoso	1.Quando não houver arquivos, a luz vermelha piscará 5 vezes e, a seguir, desliga-se automaticamente 2. A luz azul pisca durante a reprodução (1 segundo/vezes). 3. O LED azul permanece iluminado durante as pausas 4. Durante a carga, a luz vermelha piscará rapidamente e permanecerá ligada até completar a carga 5. Ao conectar ao computador para copiar ou eliminar arquivos, a luz azul piscará lentamente. 6. A luz vermelha piscará lentamente para indicar nível de bateria baixo

Conectar ao computador e descarregar arquivos

(1) Conecte à entrada USB, o outro extremo deve ser inserido na entrada USB da interface de alimentação.

(2) Se houver um ícone " " na parte inferior direita da interface do computador, significa que a conexão está correta. Agora pode abrir a pasta "Computador", clicar duas vezes na nova pasta do "disco extraível" e copiar os arquivos para o disco. No processo de cópia de dados, a luz vermelha piscará lentamente. Quando a transferência de dados ficar completa, a luz do indicador mudará para o estado de carga para evitar a perda de dados..

(3) Para evitar perdas de dados, siga estas instruções para uma desconexão segura:

a. Clique duas vezes no ícone " " na parte inferior direita da interface do computador.
b. Clique no botão "Pausa".
c. Selecione o dispositivo de armazenamento USB que deseja desconectar e clique em "Aceitar".
d. Retirar o cabo USB do computador.

Carregar

Bateria de lítio integrada recarregável, não necessita ter outra bateria. Pode recarregar a bateria através do cabo com entrada/USB conectando um extremo do cabo à entrada de auriculares e o outro ao computador. Durante o processo de carga, a luz vermelha piscará rapidamente; uma vez finalizada a carga, a luz vermelha permanecerá acesa. O tempo de carga é de aproximadamente uma hora.

NOTA:

Este dispositivo apenas reproduz em modo aleatório e todos os arquivos devem estar no diretório raiz do dispositivo, não separados em pastas.

Resolução de problemas

Se o leitor não iniciar	1. Verifique se tem bateria suficiente 2. Verifique se o dispositivo está ligado (se consegue iniciá-lo ao conectar ao computador)
Sem Som	1. Aumentar o volume 2. Verifique se o conector do altifalante não está sujo 3. Verifique se o formato de áudio é compatível 4. Assegure-se de que os arquivos de música não estão corrompidos

Não foi possível descarregar o arquivo no leitor	1. Verifique se o dispositivo está ligado corretamente ao computador rifique se há espaço de armazenamento ente.

Fabricado em China

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta
qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.
Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no
fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo
doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta
adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para
produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o
meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC
Diretiva (2006/95/EC) - LVD
Diretiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55022: 2010+AC:2011
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013
IEC 62321:2008

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **Esportes MP3**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **PROTEO**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

_____
(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 26 - Junho - 2015

Diretor-Geral
(Cargo)

RoHS